


43401 LÄMPÖTILASÄÄDIN

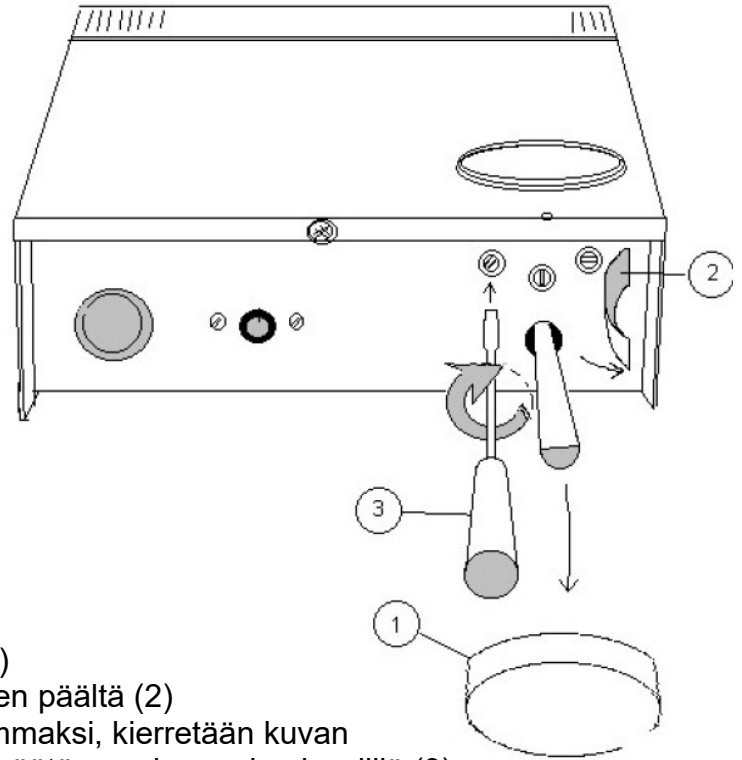

Termostaatin säätäminen

1. Irrota termostaatin nuppi vetämällä (1)
2. Teippi irrotetaan säätöruuvien aukkojen päältä (2)
3. Halutaessa toimintalämpötilaa suuremmaksi, kierretään kuvan osoittamalla tavalla aukoista näkyviä säätöruuveja ruuvimeisselillä (3) myötäpäivään. Puolenkierroksen (180°) säätö vastaa n. 10°C nousua.
4. Halutaessa toimintalämpötilaa pienemmäksi, kierretään säätöruuveja vastaavalla tavalla vastapäivään.
5. Lopuksi teippi (2) suljetaan ja nuppi (1) painetaan takaisin paikoilleen.